Oh!FX
THE LAB OF EMOTIONS

REF: TC-101




1 CHANNEL FX PUSHER

QUICK USER GUIDE / MANUAL DE INSTRUCCIONES

The 1 CHANNEL FX PUSHER is a device designed to activate FX machines which require electricity to be activated. / El 1 CHANNEL FX PUSHER es un pulsador destinado a activar máquinas de efectos que requieran corriente eléctica para activarse.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight / Peso: 2,05 Kg
Dimensions / Dimensiones: 13,8 X 17,40 X 13,30 cm
Power / Alimentación: 110-230 V. 50-60 Hz
Maximum admissible load: / Carga máxima admitida: 20A resistive load / 15A inductive load /
/ 20A de carga resistiva / 15A de carga inductiva

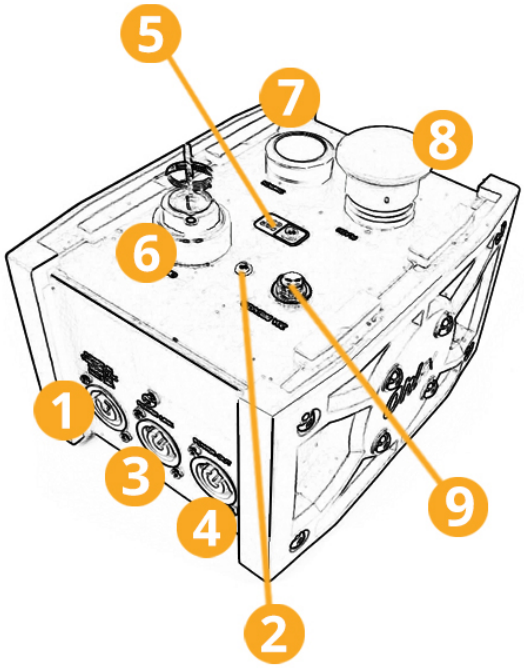

1. Power Input (power In) / Entrada de corriente
2. Led power indicator / Led indicador de encendido
3. Link current / Link corriente
4. Power Output (power Out) / Salida de corriente
5. Led indicator of power output / Led salida de corriente
6. Safety key / Llave de seguridad
7. Switch button / Interruptor
8. Flash button (push) / Pulsador
9. Thermic Protector / Protector sobre- corriente

SETUP AND OPERATION / MONTAJE Y OPERATIVA

SETUP

1. Place the 1 CHANNEL FX PUSHER device on a flat, stable surface. Connect the power supply cable (not included) using the Power input connector (1). Make sure that the power cable supports the power of the/s machine/s of FX you want to control.
2. Make Sure that the safety key (6) is in the OFF position and the switch (7) is not activated.
3. Connect the device (s) you want to control to the POWER OUT connector (4). (Make sure that the consumption of **all** machines which will be activated at the same time does not exceed the maximum allowed, which is up to 20A of resistive load, or 15A of inductive load).
4. Remove the safety key (6) in case you want to avoid an undesired shooting.

OPERATION

5. Insert the safety key (6) and turn ON the device (ON position). The led power indicator (2) shows you that you have electricity on the 1 CHANNEL FX PUSHER.
6. Activate the device (and thus the connected machine) by pushing either on the On/Off switch (7) or the Flash button (8). The Led indicator of power output (5) will light on after pushing while the device is activated.

MONTAJE

1. Coloque el 1 CHANNEL FX PUSHER en una superficie llana y estable. Conecte la alimentación de corriente mediante el conector powercon de entrada (1). Asegúrese de que el cable de alimentación admite la potencia de la/s máquina/s de FX que quiere controlar.
2. Asegúrese de que la llave de seguridad (6) está en posición OFF y el interruptor (7) no esté activado.
3. Conecte el/los dispositivo/s a controlar a la toma de salida de corriente (power out) (4). (Asegúrese que el consumo de todas las máquinas que tengan que ser activadas al mismo tiempo no exceden el máximo permitido de 20A de carga resistiva o 15A de carga inductiva).
4. Retire la llave de seguridad para evitar accionamientos no deseados.

OPERATIVA

5. Inserte la llave de seguridad (6) y encienda el dispositivo (posición ON). El led de entrada de corriente (2) le indica que llega corriente al 1 CHANNEL FX PUSHER.
6. Accione el dispositivo mediante interruptor (7) o pulsador (8). Durante el accionamiento el led de salida de corriente (5) se ilumina.

DISCONNECTION / DESMONTAJE

1. Switch Off the 1 CHANNEL FX PUSHER by the safety key (6).
2. You can now proceed to disconnect all the cables.

1. Apague el 1 CHANNEL FX PUSHER mediante la llave de seguridad (6).
1. Puede proceder a retirar todas las conexiones.

DANGER / PELIGRO

If you detect a fault on this device, please contact your distributor. Any damage should be repaired by an authorized technician of Oh!FX. / Si detecta una avería en este dispositivo póngase en contacto con su distribuidor. Cualquier avería debe ser reparada por un técnico autorizado por Oh!FX.

WARRANTY / GARANTIA

This device has warranty of 2 years against manufacturing deffects. The warranty will not be valid if: The device has been used for purposes not described in this manual or if has been manipulated because of improper use. / Éste dispositivo dispone de garantía de 2 años contra defectos de fabricación. La garantía no será válida si: el dispositivo se ha utilizado para fines no descritos en este manual, si el dispositivo ha sido manipulado, a causa de un uso indebido.

Oh!FX will not be responsible for any accident or damage caused as a result of: failure to comply with the warnings or instructions set for this device, use for other purposes that are not expressly indicated in these instructions, manipulation of this device by unauthorized people, insufficient maintenance, improper use of the device. In any case, Oh!FX will not be responsible for any consequential loss in the event of a malfunction of this device. / Oh!FX no se responsabilizará por accidentes y daños que sean resultado de: incumplimiento de las advertencias o instrucciones establecidas para éste dispositivo, uso para otros fines que no estén expresamente indicados en estas instrucciones, manipulaciones por personas no autorizadas, mantenimiento insuficiente, uso indebido del dispositivo. Oh!FX no se responsabilizará de ninguna pérdida consecuencial en caso de una avería de este dispositivo.