

DANGER / PELIGRO

If you detect a fault on this device, please contact your distributor. Any damage should be repaired by an authorized technician of Oh!FX. / Si detecta una avería en este dispositivo póngase en contacto con su distribuidor. Cualquier avería debe ser reparada por un técnico autorizado por Oh!FX.

WARRANTY / GARANTIA

This device has warranty of 2 years against manufacturing defects. The warranty will not be valid if: The device has been used for purposes not described in this manual or if has been manipulated because of improper use. / Este dispositivo dispone de garantía de 2 años contra defectos de fabricación. La garantía no será válida si: el dispositivo se ha utilizado para fines no descritos en este manual, si el dispositivo ha sido manipulado, a causa de un uso indebido.

Oh!FX will not be responsible for any accident or damage caused as a result of: failure to comply with the warnings or instructions set for this device, use for other purposes that are not expressly indicated in these instructions, manipulation of this device by unauthorized people, insufficient maintenance, improper use of the device. In any case, Oh!FX will not be responsible for any consequential loss in the event of a malfunction of this device. / Oh!FX no se responsabilizará por accidentes y daños que sean resultado de: incumplimiento de las advertencias o instrucciones establecidas para este dispositivo, uso para otros fines que no estén expresamente indicados en estas instrucciones, manipulaciones por personas no autorizadas, mantenimiento insuficiente, uso indebido del dispositivo. Oh!FX no se responsabilizará de ninguna pérdida consequential en caso de una avería de este dispositivo.



POWER SUPPLY BASE
QUICK USER GUIDE / MANUAL DE INSTRUCCIONES

The POWER SUPPLY BASE is a converter of 1 three-phase electrical supply into 3 single-phase output lines / El POWER SUPPLY BASE es un conversor de corriente trifásica a monofásica.



TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight / Peso: 1,9 Kg


Dimensions / Dimensiones: 13,8 x 17,40 x 10,70 cm

Power / Alimentación: 110-230 V. 50-60 Hz

Maximum admissible load for phase / Carga máxima admitida por fase: 20A resistive load / 15A inductive load / 20A de carga resistiva / 15A de carga inductiva

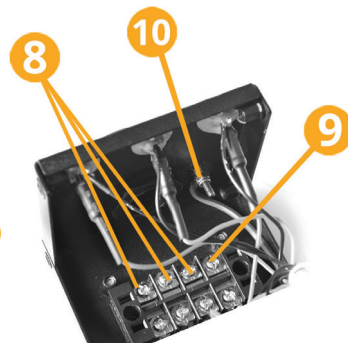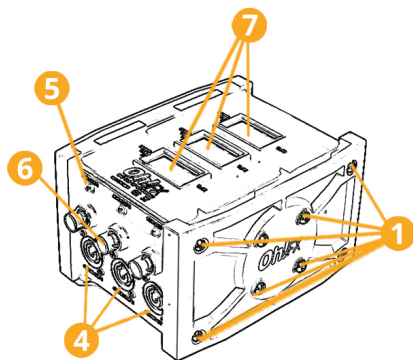

1. Screws / Tornillos
2. Cable gland entry / Prensacables de entrada
3. Led power indicators / Leds entrada de corriente
4. Power Outputs (power Out) / Salidas de corriente
5. Led indicator of power output / Leds salida de corriente
6. Thermic Protectors / Protectores sobre-corriente
7. Voltmeters / Voltímetros
8. Terminal phase (1, 2, 3) / Bornes de fase (1, 2, 3)
9. Terminal neutral / Borne de neutro
10. Ground terminal / Toma de tierra

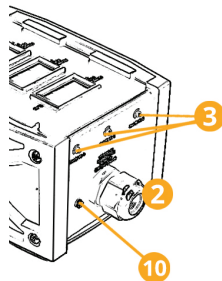

SETUP AND OPERATION / MONTAJE Y OPERATIVA

1. Remove the screws (1) from both sides of the POWER SUPPLY BASE and open the device with care. Both parts of the metal housing have cables connected.
2. Put the three-phase cable (previously disconnected from the electric source) through the cable gland entry (2).
3. Connect the ground wire (yellow) to the ground terminal (10).
4. Connect the neutral wire (blue) to the Terminal of the neutral (9).
5. Connect each phase (black / brown wires) to a single terminal phase (8).
6. Tighten the cable gland to secure the cable and avoid disconnection in case of a pull of the cable.
7. Close the POWER SUPPLY BASE and fix again the screws.
8. Connect the three-phase cable to your electric source. The led power indicators (3) shows you that you have electricity on each phase. Each voltmeter (7) indicates the current voltage of each corresponding Power output (4).

1. Retire los tornillos (1) de ambos lados del POWER SUPPLY BASE y abra el dispositivo con cuidado. Las dos partes del dispositivo van unidas por cables.
2. Pase el cable trifásico (desconectado de la corriente eléctrica) a través del prensacables de entrada (2).
3. Conecte el cable de tierra (amarillo) a la toma de tierra (10).
4. Conecte el cable neutro (azul) al Borne de neutro (9).
5. Conecte cada fase (negro / marrón) a un borne de fase (8).
6. Apriete el prensacables para fijar el cable y evitar una desconexión en caso de un tirón de cable. Si el cable es muy fino y el prensacables no lo fija, ponga una brida en el cable por la parte interior del POWER SUPPLY BASE.
7. Cierre el POWER SUPPLY BASE y vuelva a colocar los tornillos.
8. Conecte el cable trifásico a la corriente eléctrica. Los led de entrada de corriente (3) indican la presencia de corriente en cada fase. Cada voltímetro (7) indica el voltaje de salida de corriente de la toma correspondiente (4).

DISCONNECTION / DESMONTAJE

1. Disconnect the cable of a three-phase electric current.
2. If you need to remove again the cable three-phase POWER SUPPLY BASE appropriate by removing the POWER SUPPLY BASE in the same way that in the assembly. Always make sure that there is no presence of electrical current before opening the POWER SUPPLY BASE.
1. Desconecte el cable trifásico de la corriente eléctrica.
2. Si necesita retirar de nuevo el cable trifásico del POWER SUPPLY BASE proceda desmontando el POWER SUPPLY BASE del mismo modo que en el montaje. Asegúrese siempre de que no haya presencia de corriente eléctrica antes de abrir el POWER SUPPLY BASE.