

DANGER / PELIGRO

If you detect a fault on this device, please contact your distributor. Any damage should be repaired by an authorized technician of Oh!FX. / Si detecta una avería en este dispositivo póngase en contacto con su distribuidor. Cualquier avería debe ser reparada por un técnico autorizado por Oh!FX.

WARRANTY / GARANTIA

This device has warranty of 2 years against manufacturing defects. The warranty will not be valid if: The device has been used for purposes not described in this manual or if has been manipulated because of improper use. / Este dispositivo dispone de garantía de 2 años contra defectos de fabricación. La garantía no será válida si: el dispositivo se ha utilizado para fines no descritos en este manual, si el dispositivo ha sido manipulado, a causa de un uso indebido.

Oh!FX will not be responsible for any accident or damage caused as a result of: failure to comply with the warnings or instructions set for this device, use for other purposes that are not expressly indicated in these instructions, manipulation of this device by unauthorized people, insufficient maintenance, improper use of the device. In any case, Oh!FX will not be responsible for any consequential loss in the event of a malfunction of this device. / Oh!FX no se responsabilizará por accidentes y daños que sean resultado de: incumplimiento de las advertencias o instrucciones establecidas para este dispositivo, uso para otros fines que no estén expresamente indicados en estas instrucciones, manipulaciones por personas no autorizadas, mantenimiento insuficiente, uso indebido del dispositivo. Oh!FX no se responsabilizará de ninguna pérdida consecucional en caso de una avería de este dispositivo.

**POWERCON SPLITTER**
QUICK USER GUIDE / MANUAL DE INSTRUCCIONES

The POWERCON SPLITTER is a multi socket provided with 6 powercon (Neutrik) output connectors. / El POWERCON SPLITTER es un ladrón de corriente eléctrica de 6 salidas con conectores powercon (Neutrik).


TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight / Peso: 1,90 Kg

Dimensions / Dimensiones: 13,8 x 17,40 x 10,70 cm

Power / Alimentación: 110-230 V. 50-60 Hz

Maximum admissible load: / Carga máxima admitida: 20A resistive load / 15A inductive load

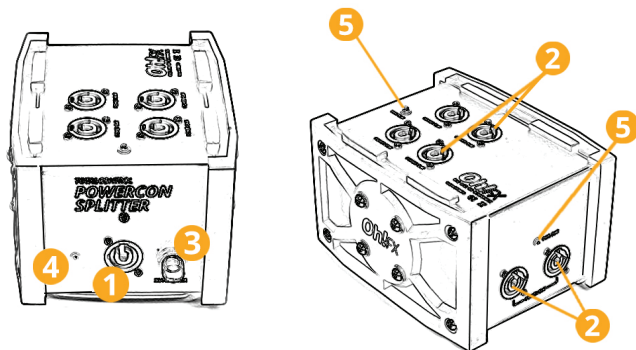

1. Power Input (powercon) / Entrada de corriente (powercon)
2. Power Output (power Out) / Salidas de corriente (power out)
3. Thermic Protector / Protector térmico
4. Led power indicator / Led indicador de entrada de corriente
5. Led indicator of power output / Led indicador de salida de corriente

SETUP AND OPERATION / MONTAJE Y OPERATIVA

1. Place the POWERCON SPLITTER device on a flat, stable surface. Connect the power supply cable (not included) using the POWER IN connector (1). Make sure that the power cable supports the power of the/s FX machine/s connected.
2. The Led power indicator (4) shows you that you have electricity on the POWERCON SPLITTER device.
3. Now you can connect the device (s) which you want to bring electricity power to the POWER OUT connectors (2). The POWERCON SPLITTER supports up to 20A of resistive load, or 15A of inductive load. Make sure that the consumption of **all** machines which will be activated at the same time does not exceed the maximum allowed.
4. The Led indicator of power output (5) will light on as soon as you connect the POWERCON SPLITTER DEVICE, showing that you have electricity power on the Power Out connectors

1. Coloque el POWERCON SPLITTER en una superficie llana y estable. Conecte la alimentación de corriente mediante el conector powercon de entrada (1). Asegúrese de que el cable de alimentación admite la potencia de la/s máquina/s de FX que quiera conectar.
2. El led indicador de entrada de corriente (4) indica que está llegando corriente al POWERCON SPLITTER.
3. Conecte el/los dispositivo/s deseados a las tomas de salida de corriente (power out) (2). Asegúrese de que los dispositivos conectados no superan el consumo máximo admitido por el POWERCON SPLITTER (hasta 20A de carga resistiva o 15A de carga inductiva).
4. El indicador Led de salida de corriente le indica la presencia de corriente eléctrica en los conectores "power out".

DISCONNECTION / DESMONTAJE

1. Unplug the machines or devices connected to the POWERCON SPLITTER.
 2. Disconnect the POWERCON SPLITTER.
-
1. Desconecte las máquinas o dispositivos conectados al POWERCON SPLITTER.
 2. Desconecte el POWERCON SPLITTER.