



WIZARD BLOWER

***INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES***

WIZARD BLOWER

WIZARD BLOWER is designed to facilitate the blowing of gummies, confetti and gadgets at events such as street parades or carnivals. The machine launches large quantities of gummies, confetti and gadgets at a distance that guarantees the safety of those attending the event. WIZARD BLOWER has IP54 protection, which allows it to operate outdoors, even in the rain.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REF: WZDBLW

Size: 53 x 70 x 53 cm

Weight: 57Kg (55,5Kg without tube)

Power supply: 220V / 50Hz

(110V/60Hz version also available)

Nominal power: 900W

Dust/water protection level: IP54


Range (with accelerator tube): 8-15 meters*

Range (without accelerator tube): 6-8 meters*

*The shooting distances can change depending on the gummy, confetti or gadget used.

PARTS

1. Power cable
2. Start and stop switch
3. LED
4. Slant bracket
5. Outlet accessory
6. Carrying handles
7. Accelerator tube
8. Feed funnel
9. Suction holes
10. Silent block
11. Fixing plates for wheels
12. Wheels

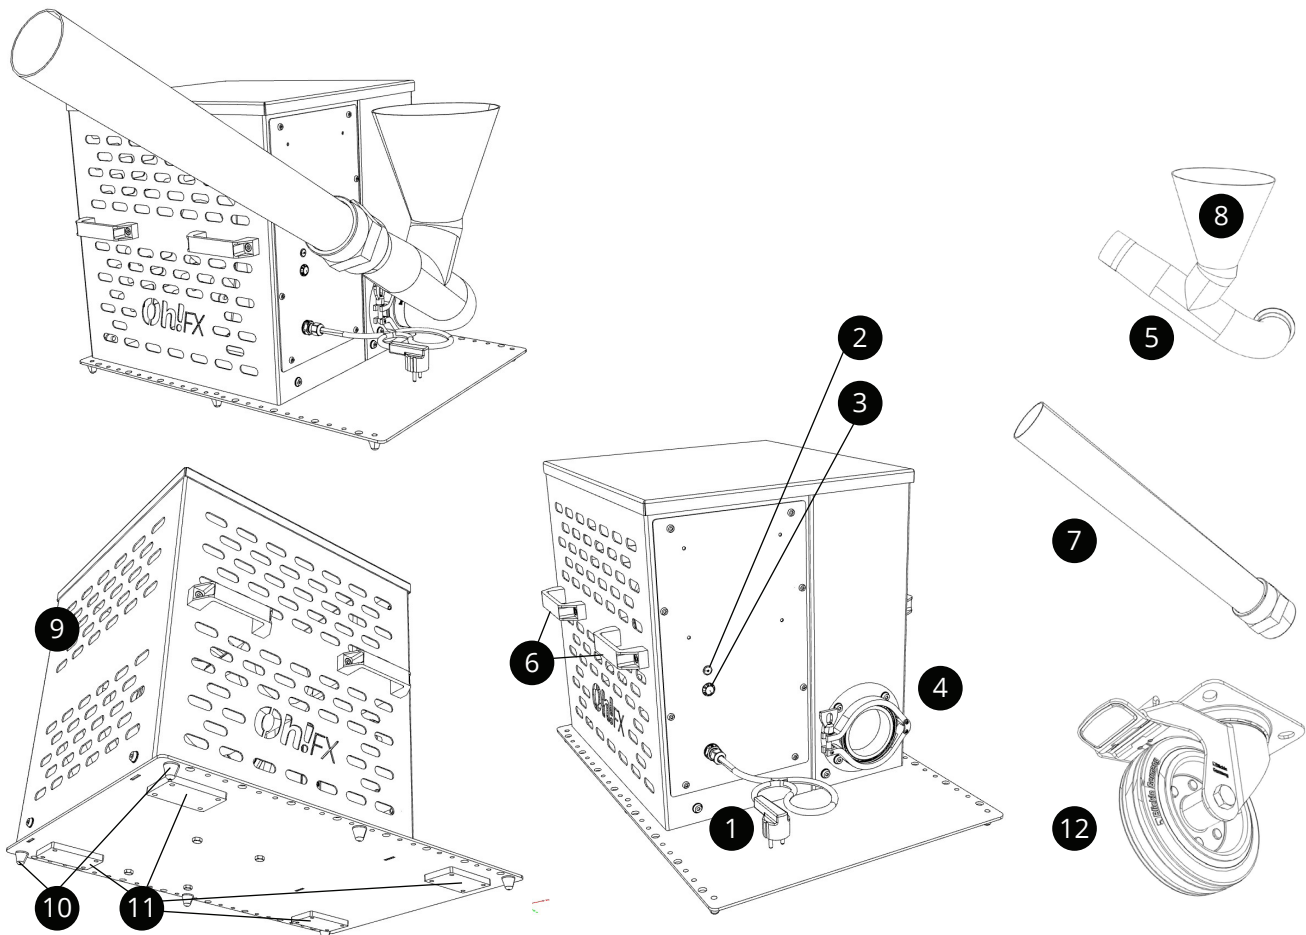

SET UP AND OPERATION

Before you start assembling, it is important to make sure that you have enough space to use the WIZARD BLOWER and to prevent the gummies, confetti or gadgets from directly hitting anything or anyone and causing damage.

1. Place the machine on a completely horizontal, flat and stable surface.
2. If you wish, you can mount the wheels (12) by screwing them to the fixing plates (11). In this case, apply the wheel brakes when you have WIZARD BLOWER in place at the work site. Also apply the brakes if you are going to leave the machine unattended and/or on a slope.
3. Connect the outlet accessory (5) WIZARD BLOWER so that the feed funnel (8) is positioned at the top. Secure it by tightening the nut on the slant bracket (4).
4. If you need to modify the inclination of the outlet accessory, loosen the nut on the slant bracket (4) and orient the outlet accessory as required. A 45° angle to the ground is recommended for maximum launching distance. Make sure the feed funnel (8) is in a position that allows the gummies, confetti or gadgets to be delivered to the WIZARD BLOWER.
5. Fix the position of the outlet accessory by tightening the nut on the slant bracket (4) again.
6. If you need to launch the gummies, confetti or gadgets at maximum distance you can add the accelerator extension (7) to the outlet accessory (5).
7. Connect the WIZARD BLOWER using the power cable (1) to a stable power outlet (220V / 50Hz), with an earth connection that complies with current electrical regulations.
8. Press the start/stop switch (2) to start the machine.
9. Wait a few seconds before starting to feed the WIZARD BLOWER with the consumable, letting them fall into the feed funnel (8).
10. When you have finished throwing the consumable, press the start/stop switch again to stop the WIZARD BLOWER.

REMARKS

WIZARD BLOWER has IP54 protection so it can operate even in light rain.

Do not put anything into the feeding funnel when the WIZARD BLOWER is switched off.

GENERAL CAUTION

WIZARD BLOWER has been designed for the purpose described. Any other use will exclude OHFX ENTERTAINMENT, SL from all liability and warranty.

Establish a safety perimeter of 3 metres around the machine which no one should enter at the time of shooting.

Never cover the suction holes.

Never launch hard objects with the WIZARD BLOWER. The machine is designed to launch gummies, confetti or gadgets. Do not launch any other type of material with the WIZARD BLOWER without authorization from the manufacturer. Use only the consumables intended for this use.

If you detect any malfunction, stop using the WIZARD BLOWER and contact your distributor. Do not attempt to disassemble or repair the machine. Any manipulation will invalidate the warranty.

Only an adult and qualified person should operate the machine.

WIZARD BLOWER

WIZARD BLOWER está diseñada para facilitar el lanzamiento continuo de gominolas, confeti o gadgets en eventos como cabalgatas, pasacalles o carnavales. La máquina lanza grandes cantidades de gominolas, confeti o gadgets a una distancia que garantice la seguridad de los asistentes al evento. WIZARD BLOWER dispone de protección IP54, lo cuál permite su funcionamiento en exteriores, incluso con lluvia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF: WZDBLW

Dimensiones: 53 x 70 x 53 cm

Peso: 57Kg (55,5Kg sin tubo)

Alimentación: 220V / 50Hz

(versión 110V/60Hz también disponible)

Potencia nominal: 900W

Grado de protección polvo/agua: IP54


Alcance (con tubo acelerador): 8-15 metros*

Alcance (sin tubo acelerador): 6-8 metros*

*Las distancias pueden variar según el tipo de gominola, confeti o gadget utilizado.

PARTES

1. Cable de alimentación
2. Interruptor de inicio y paro
3. Led
4. Abrazadera de inclinación
5. Accesorio de salida
6. Asas de transporte
7. Tubo acelerador
8. Embudo alimentación
9. Orificios de aspiración
10. Silent block
11. Pletinas de fijación para ruedas
12. Ruedas

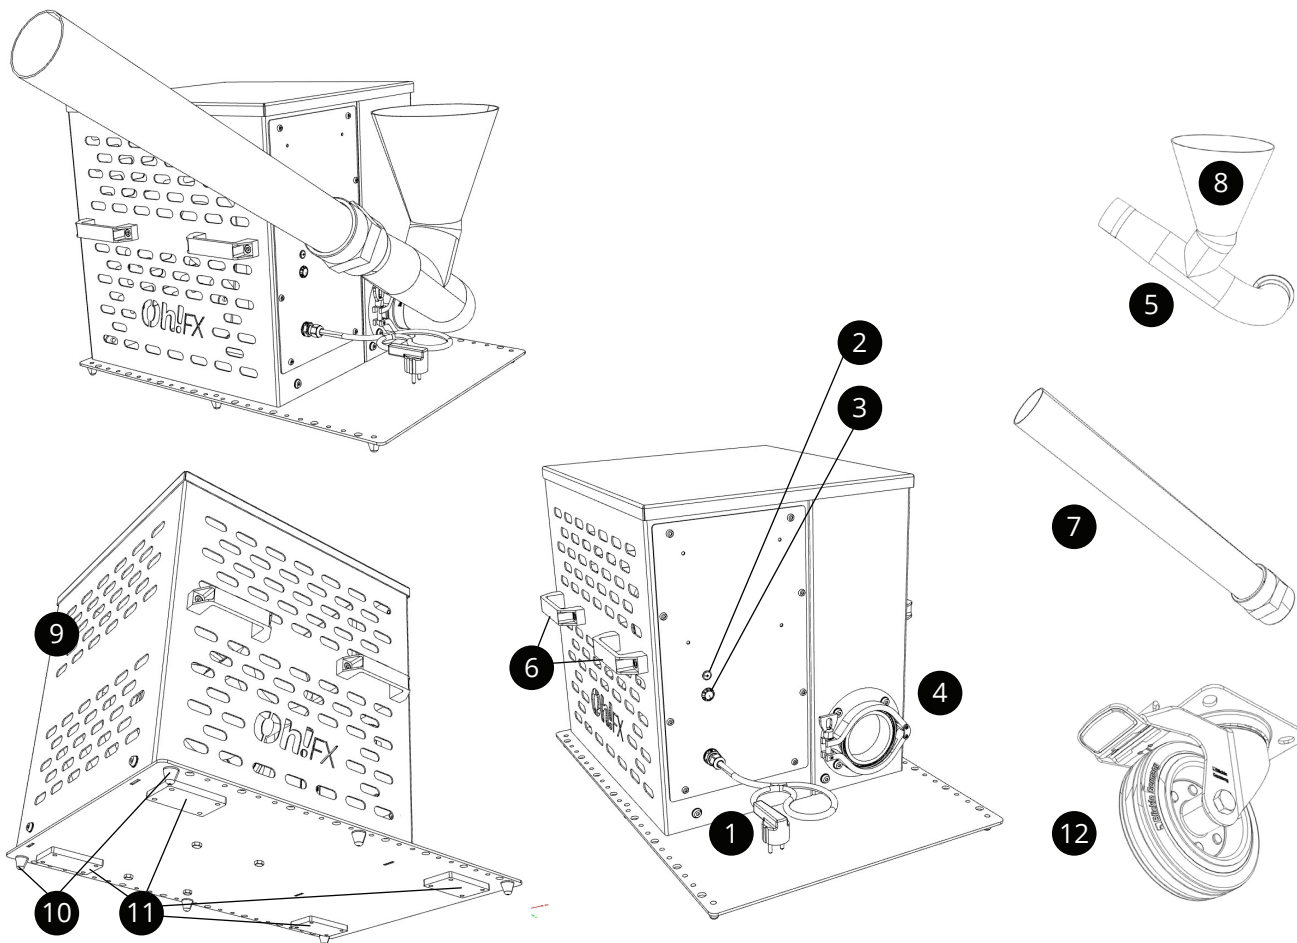

MONTAJE Y OPERATIVA

Antes de empezar a montar, es importante asegurarnos que disponemos de suficiente espacio para usar la WIZARD BLOWER y evitar que las gominolas, confeti o gadgets impacten directamente contra nada ni nadie pudiendo causar daños.

1. Coloque la máquina en una superficie totalmente horizontal, plana y estable.
2. Si lo desea, puede montar las ruedas (12) atornillándolas a las pletinas de fijación (11). En ese caso, accione el freno de las ruedas cuando tenga WIZARD BLOWER situada en el lugar de trabajo. Accione también los frenos si va a dejar la máquina desatendida y/o en una pendiente.
3. Conecte el accesorio de salida (5) a WIZARD BLOWER de forma que el embudo de alimentación (8) quede posicionado en la parte superior y fíjelo apretando la palomilla de la abrazadera de inclinación (4).
4. Si necesita modificar la inclinación del accesorio de salida, afloje la palomilla de la abrazadera de inclinación (4) y oriente el accesorio de salida según precise. Se recomienda un ángulo de 45° con respecto al suelo para una distancia máxima de lanzamiento. Asegúrese de que el embudo de alimentación (8) quede en una posición que permita administrar el consumible a WIZARD BLOWER.
5. Fije la posición del accesorio de salida, apretando de nuevo la palomilla de la abrazadera de inclinación (4).
6. Si precisa lanzar las gominolas, el confeti o los gadgets a máxima distancia, puede añadir el tubo acelerador (7) al accesorio de salida (5).
7. Conecte WIZARD BLOWER mediante el cable de alimentación (1) a una toma de corriente estable (220V / 50Hz), con toma de tierra y que cumpla con la normativa eléctrica vigente.
8. Pulse el interruptor de inicio y paro (2) para poner WIZARD BLOWER en marcha.
9. Espere unos segundos antes de empezar a alimentar WIZARD BLOWER con el consumible, dejándolo caer en el embudo de alimentación (8).
10. Cuando haya acabado de lanzar el consumible, pulse de nuevo el interruptor de inicio para parar la máquina.

OBSERVACIONES

WIZARD BLOWER dispone de protección IP54 por lo que puede funcionar incluso bajo una lluvia suave.

No introduzca nada en el embudo de alimentación con la máquina apagada.

PRECAUCIONES

WIZARD BLOWER ha sido diseñada para el efecto descrito. Cualquier otro uso excluirá a OHFX ENTERTAINMENT, SL de toda responsabilidad y garantía.

Establezca un perímetro de seguridad de 3 metros alrededor de la máquina, en el cuál no debe acceder nadie en el momento del lanzamiento.

No cubra nunca los orificios de aspiración.

No lance nunca objetos duros con WIZARD BLOWER. La máquina está diseñada para lanzar gominolas, confeti o gadgets. No lance ningún otro tipo de material con WIZARD BLOWER sin autorización del fabricante. Utilice solo los consumibles previstos para este uso.

Si detecta cualquier mal funcionamiento, deje de utilizar WIZARD BLOWER y contacte con su distribuidor. No intente desmontar ni reparar la máquina. Cualquier manipulación invalidará la garantía.

Solo una persona adulta y cualificada debe manipular la máquina.

